

## INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU PLANCHER STRATIFIÉ

### MERCI D'AVOIR CHOISI LUSSO™

Nous sommes convaincus que la qualité supérieure, le design et l'esthétique de Lusso enrichiront votre environnement pendant de nombreuses années à venir. Si vous avez des questions concernant vos produits Lusso, contactez votre représentant commercial local ou visitez [www.lussowood.com](http://www.lussowood.com) pour plus de renseignements.

Merci,  
Lusso™

### AVANT INSTALLATION

Avant l'installation, assurez-vous de bien lire toutes les instructions d'installation avec un technicien de revêtement de sol autorisé et qualifié qui connaît tous les codes locaux du bâtiment dans votre juridiction.

### CARACTÉRISTIQUES ET DESCRIPTION

<b>SURFACE DE LA TEXTURE</b>	Texture légère
<b>CATÉGORIE / CLASSIFICATION AC</b>	AC3 Trafic résidentiel intense (Trafic commercial léger)
<b>FINITION</b>	Lusso Luster™ (Finition mate avec léger reflet)
<b>TEXTURE</b>	Surface légèrement brossée
<b>LARGEUR</b>	7 1/2" (191mm)
<b>LONGUEUR</b>	6' / 4' / 2' Longueurs variées (1820mm /1210mm /610mm)
<b>TYPE DE REBORD</b>	Micro-chanfrein
<b>INSTALLATION</b>	Flottant, Assemblage par système à clic, Sans adhésif
<b>GARANTIE</b>	Résidentielle limitée à 25 ans
<b>EMBALLAGE</b>	15.28 pi.ca. par boîte 6 planches par boîte Poids de la boîte: 37.5 lb 17 kg par boîte




12  
mm  
ÉPAISSEUR  
TOTALE



SYSTÈME  
À CLIC ET  
SANS ADHÉSIF



AC3  
TRAFFIC  
RÉSIDENTIEL  
INTENSE

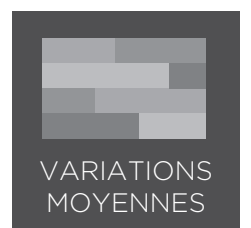

VARIATIONS  
MOYENNES



**\*COEUR IMPERMÉABLE DISPONIBLE\***

## ATTENTION - AVANT INSTALLATION

**Les planches stratifiées doivent s'acclimater à leur environnement définitif. N'ouvrez pas le produit mais placez les bottes encore emballées dans le centre de la pièce où le plancher sera installé pendant 48 heures. Cela protégera le plancher d'une expansion ou d'une contraction extrême.**

**Immédiatement après avoir reçu votre produit Lusso, nous suggérons fortement une inspection immédiate pour le cas où des dégâts potentiels auraient eu lieu pendant le transport. Toute demande de compensation pour des dommages visibles ou cachés doit être faite immédiatement afin que le transporteur en assume toute la responsabilité et en absorbe les coûts.**


Avant toute installation d'un plancher stratifié, veillez à préparer le sol correctement. Assurez-vous que le sous-plancher est propre, sec et a été nivelé professionnellement par un technicien qualifié.

## SOLS ADEQUATS POUR INSTALLATION DE PLANCHER STRATIFIÉ

Les planchers de bois franc, le linoléum, le vinyle à haute résistance ainsi qu'un sol sec en céramique sont des surfaces appropriées pour l'installation de planchers stratifiés.

Un niveau acceptable maximal de 5.0lbs / 24hours / 1000 pi.ca. pour sols de ciment sur toutes les qualités et élévations. Les sols de ciment doivent avoir une humidité résiduelle maximale de 2,0 CM%.

## OUTILS D'INSTALLATION DU PLANCHER STRATIFIÉ

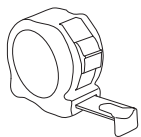


Ruban à mesurer



Crayon



Règle



Équerre



Niveau




Bloc/cale de frappe



Marteau en caoutchouc




Cordeau à tracer

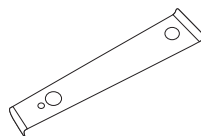

Barre de traction



Cale




Lame


## INSTALLATION DU PLANCHER STRATIFIÉ

**\*\*REMARQUE\*\*** - Il est recommandé de prévoir un joint de dilatation de 3/8 "entre les murs de finition et le plancher stratifié. Cela permettra aux sols de se dilater et de se contracter selon les variations de températures.


1. Si le plancher stratifié est installé sur une surface en ciment, veuillez installer un pare-vapeur. Nous recommandons de poser une membrane de polyéthylène de 6 mm.

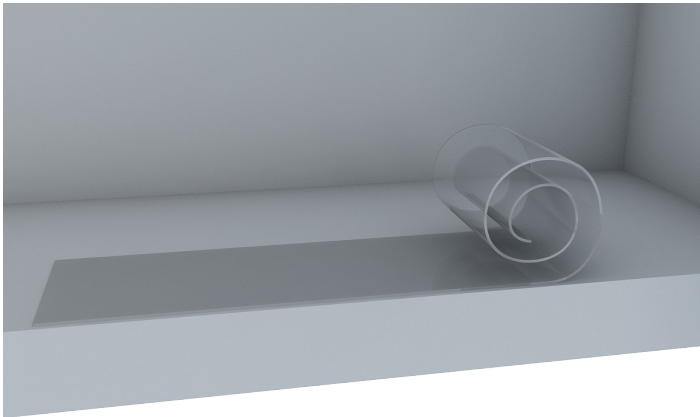


2. Le matériau de rembourrage ou d'absorption acoustique (EVA ou autres) doit être utilisé conjointement avec votre revêtement de sol stratifié. Si vous avez installé un pare-vapeur, la sous-couche doit être appliquée au-dessus du pare-vapeur. Si vous utilisez un plancher stratifié avec une sous-couche pré-adhérée, aucune sous-couche supplémentaire n'est nécessaire.

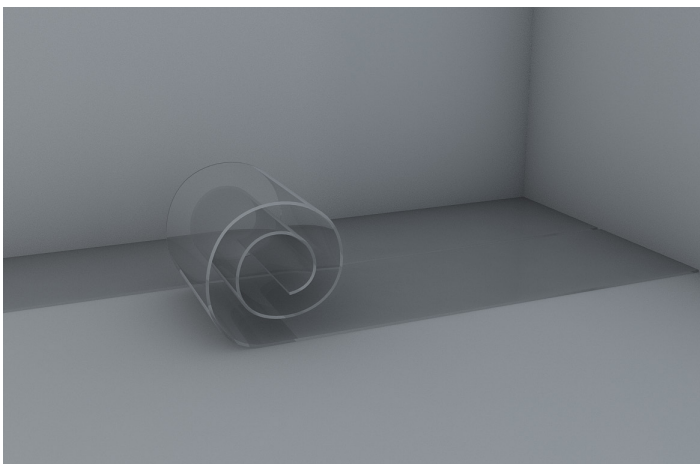

3. Commencez à placer les planches, languettes côté mur.

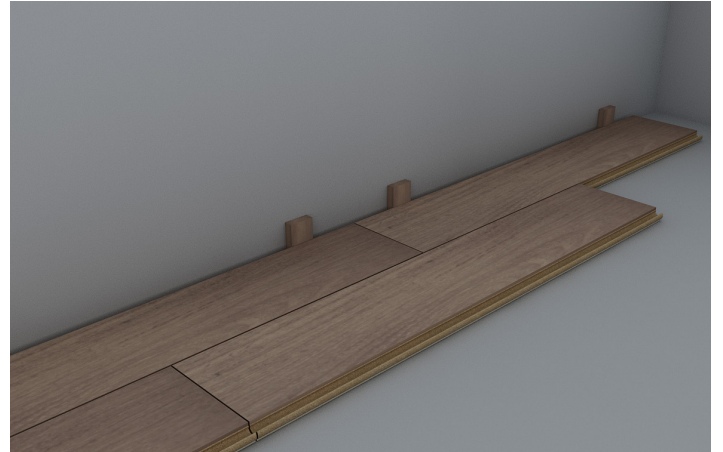


4. Continuez à poser les planches sur le sol. Vous devrez retirer la languette des planches côté mur, ce qui laissera une place suffisante pour les entretoises.

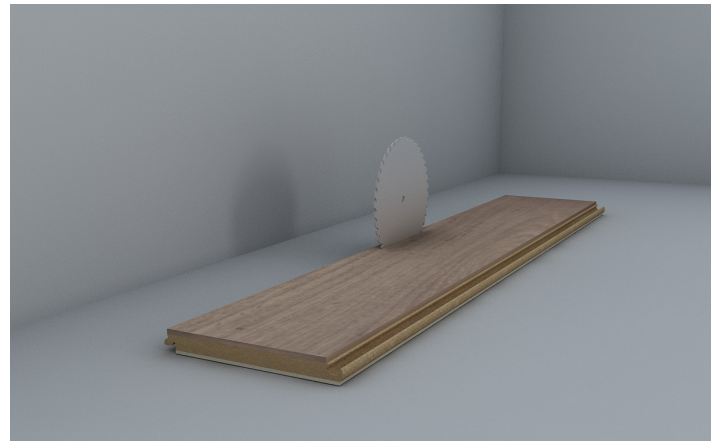


5. Continuez à poser les planches et assurez-vous qu'elles sont proches les unes des autres afin de pouvoir les connecter.

## INSTALLATION DU PLANCHER STRATIFIÉ

6. Afin d'obtenir un effet brique, commencez d'abord par "verrouiller" les planches demi-longueur avec les planches complètes. Cela peut être réalisé en plaçant la planche et la languette à un angle puis en insérant la languette dans la rainure d'une autre planche. Un mouvement de balancement ferme tout en faisant pivoter le panneau vers le haut et vers le bas connectera les planches. Vous devez vous assurer que les planches ont "cliqué" en place pour assurer une ligne de jointure perpendiculaire. Si les planches n'ont pas été correctement mises en place, les languettes et rainures pourraient être endommagées.

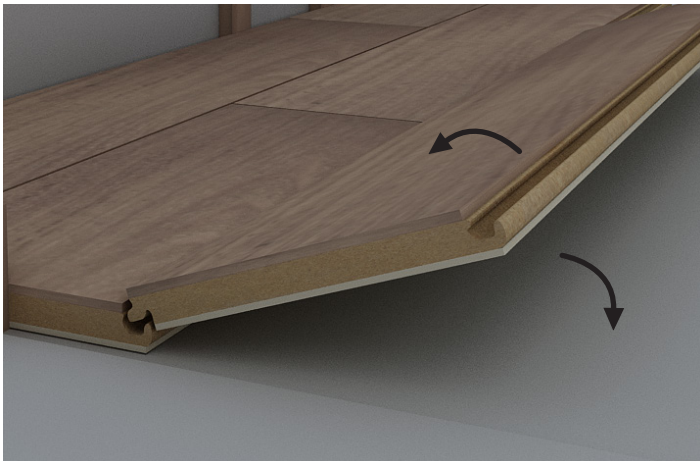


7. Avec un petit morceau de stratifié, appuyer légèrement pour s'assurer que la languette et la rainure des pièces installées restent à niveau et alignées. Utilisez une cale de frappe pour taper contre les planches verrouillées jusqu'à ce que les joints d'extrémité se ferment en formant une ligne de jointure perpendiculaire.

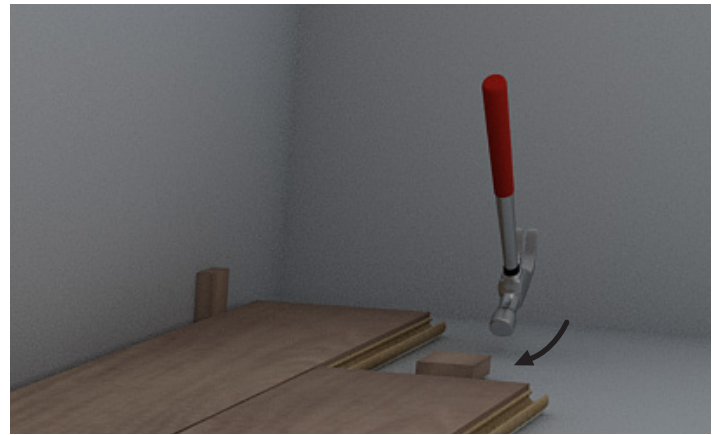

**\*\*IMPORTANT\*\*** - Si vous tapez sur les planches de manière trop ferme ou inégale, cela peut endommager les planches former un pic ou engendrer des déformations.

8. Afin de compléter une rangée, vous devrez mesurer et couper l'extrémité de la dernière planche. Cela peut être réalisé en faisant tourner la section découpée par 180 °, en marquant la ligne de coupe puis en refaisant pivoter la planche par 180 ° afin qu'elle retrouve sa position originale. Enfin, glissez-la dans l'espace libre.

**\*\*IMPORTANT\*\*** - Lors de la coupe des extrémités n'oubliez pas de laisser un joint de dilatation de 3/8 ". L'extrémité de la planche ne doit pas toucher le mur fini.

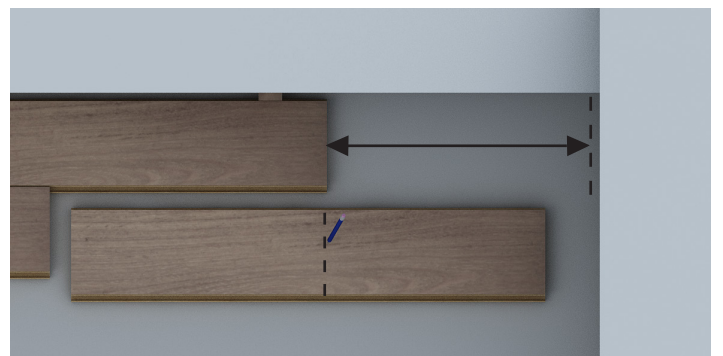

---

## INSTALLATION DU PLANCHER STRATIFIÉ

---

9. Fixez solidement la dernière planche de la rangée en utilisant une barre de traction. Une fois terminé, le joint final doit être en équerre et à niveau.

10. La toute dernière rangée devra être découpée le long du mur. Lors de la découpe de la dernière rangée, la ligne du mur devra être prise en compte pour s'assurer que les planches sont bien alignées avec le mur.

**\*\*IMPORTANT\*\*** - Lors de la coupe des extrémités n'oubliez pas de laisser un joint de dilatation de 3/8". L'extrémité de la planche ne doit pas toucher le mur fini.

11. Terminez en recouvrant le joint de dilatation avec une baguette arrondie ou toute autre pièce de moulage souhaitée.

